


### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтировать бампер и усилитель бампера (монтируется поверх фаркопа).
2. Поместить закладные пластины поз.6 в лонжероны .
3. Установить стойки поз. 2 и поз.3, и кронштейны поз. 4 и поз. 5.
4. Установить штангу ТСУ поз. 1, подогнув по месту теплоотражающий экран.
5. Выполнить обтяжку крепежа.
6. Установить бампер и усилитель бампера на место.

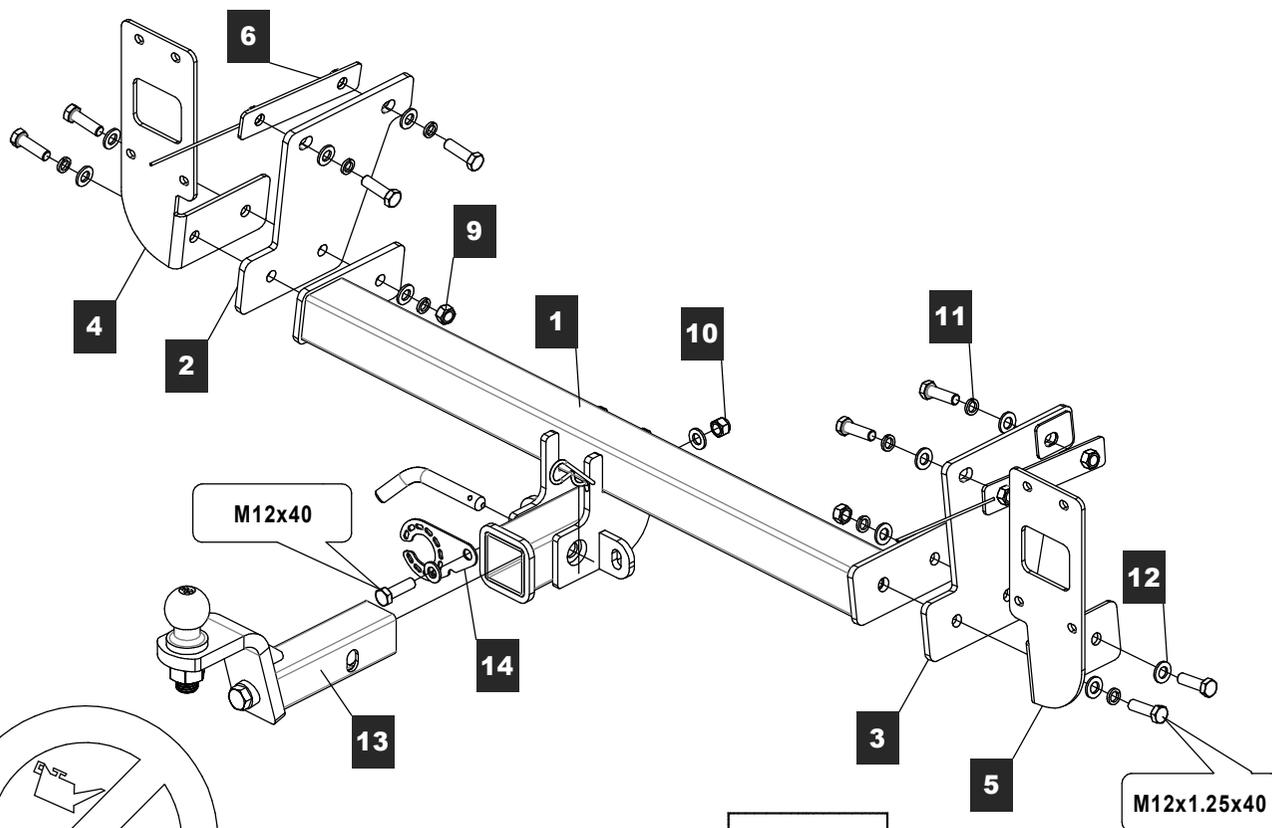

### СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	1	Стойка левая	
3	1	Стойка правая	
4	1	Кронштейн левый	
5	1	Кронштейн правый	
6	2	Закладная	9240.32/030
7	8	Болт М12х1,25х40	DIN 960
8	1	Болт М12х40	DIN 933
9	2	Гайка М12х1,25	DIN 934
10	1	Гайка М12	DIN 985
11	8	Шайба 12г	DIN 127
12	12	Шайба 12	DIN 125 A
13	1	Вставка с фиксатором	KU-09
14	1	Подрозетник	2227.32/003



*Запрещено наносить смазку на крепеж*



ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

Диаметр резьбы	M12x1.75	M14x1.75
Момент затяжки	78.0 Нм	123.0 Нм

**НАЗНАЧЕНИЕ:**

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

**ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:**

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

**ВНИМАНИЕ!!!**

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

**ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:**

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:**

Продано \_\_\_\_\_  
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_

Штамп организации, продавшей ТСУ

**СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:**

ТСУ \_\_\_\_\_ установлено на автомобиль \_\_\_\_\_

Модель \_\_\_\_\_ VIN \_\_\_\_\_

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. Дата установки \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_